

有限会社すみとも商店、ロワ・ジャパン有限会社の コードレス掃除機用**非純正**のバッテリーパックの放電方法




①

①水を張ったバケツを準備※




②

②バッテリーを掃除機に装着

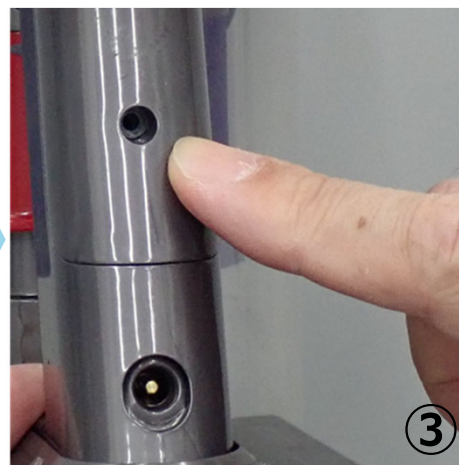

③

③ビス留めは行わない

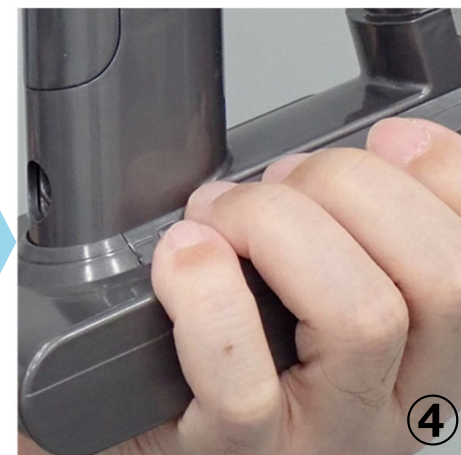

④

④手のひらをバッテリー底面
指をバッテリー上面にあてがう

※水を張ったバケツは**念のために用意**するものであり、
電池切れまで放電した場合は、**バッテリーをバケツ
の中の水につけない**ようにお願いします。

電池切れまで放電したら、**有限会社すみとも商
店**のバッテリーはお住まいの市区町村の廃棄方法
等に従って**廃棄**の対応を御願います。**ロワジャ
パン有限会社**のバッテリーは同社による**回収**とな
りますので、同社からのメール案内に従って下さい。



⑤

⑤バケツの上で、電池切れに
なるまで掃除機を運転

運転中、パイロット
ランプは [点灯] し
ます。電池切れにな
ると、パイロットラ
ンプが [点滅] 状態
になります。

※なお、パイロットランプが点滅
状態になってもしばらく掃除機
が稼働する場合があります。そ
の場合は、掃除機が動かなくな
るまで続けて下さい。

本件にかかる詳細については、以下をご覧ください。

<https://www.meti.go.jp/press/2021/12/20211217005/20211217005.html>