

『IH調理器』での天ぷら調理についてご注意ください！

こんな事故が起きています

銅に1 cmくらい（約250g）の油を引いて加熱し、過熱状態のまま数分間その場を離れキッチンに戻ると銅から火柱が上がっていた。



これが原因

- 天ぷら調理の際に油の量が少ないと、温度調節機能が正常に働かず、油温が上がリすぎる恐れがあります。
- 銅の底に窪みや反りがあると、温度センサーが正しく検知できなくなる恐れがあります。

ここに注意

- 油の量は、取扱説明書に指定されている最低限以上の量を入れましょう。
- 天ぷら調理をする場合は、調理器に付属の銅あるいはメーカー推奨の天ぷら銅を使用するようにしましょう。
- 調理中はその場を離れないようにしましょう。

『衣類乾燥機』の使用にご注意ください！

こんな事故が起きています

オイルの染みこんだタオルが乾燥中に発火。



食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル（ボディオイル、エステ系のオイルなど）、ベンジンやシンナー、ガソリン、樹脂（セルロース系）などの付着した衣類や、ポリプロピレン繊維製の衣類は洗濯後でも絶対に乾燥しない



禁止

油の酸化熱による自然発火や引火の恐れがあります。



これが原因

乾燥した時の余熱によりオイルが酸化発熱し自然発火。


ここに注意

食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル（ボディオイル、エステ系オイルなど）、ベンジン、シンナー、ガソリン、樹脂（セルロース系）などの付着した衣類や、ポリプロピレン繊維性の衣類は洗濯後でも絶対に乾燥機に入れて乾燥しない。

『食器洗い乾燥機』の使用にご注意ください！

こんな事故が起きています

プラスチック製の箸箱を食器洗い乾燥機の洗浄かご内に入れてから洗浄を行っていたところ、当該機器から発煙した。

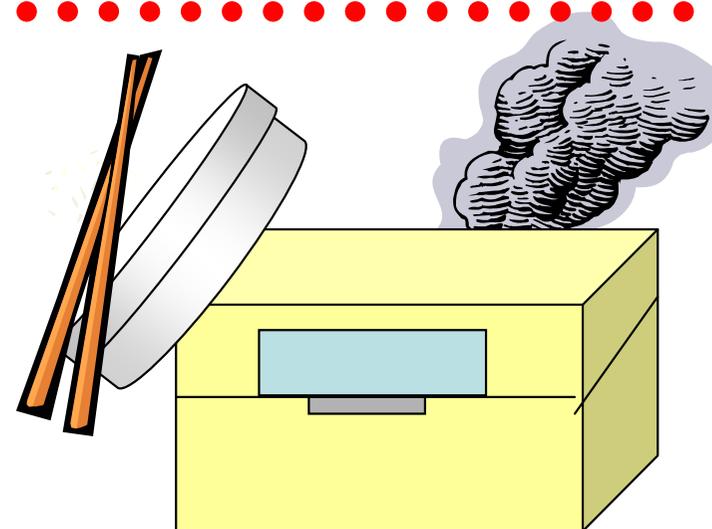

これが原因

洗浄時の水流に飛ばされた箸箱が、食器洗い乾燥機内部のヒーターの上に落ちて加熱されて発煙に至った。


ここに注意

箸箱やプラスチック製容器の蓋など、軽くて小さい食器類は、取扱説明書の指示に従い小物用ポケットに入れて洗うようにしましょう。

『エンジン駆動発電機』の使用にご注意ください！

こんな事故が起きています

建家内の照明と電動工具に電気を供給するためにガソリンエンジンで駆動される発電機をドアを締め切って朝から晩まで使用した後、電源を切ろうと当該機器に近づいたところ、卒倒した。

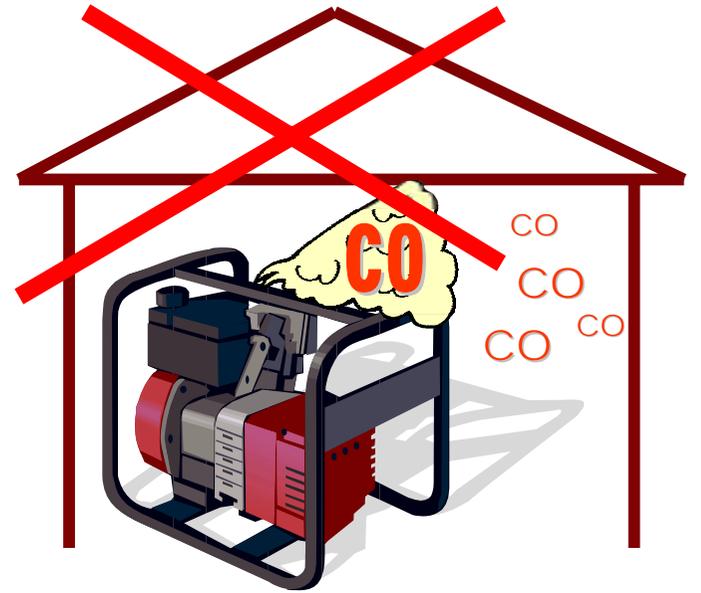

これが原因

ガソリンエンジンで駆動される発電機は、換気の良いところで使用するべきところ、排気ガスが滞留しやすい密閉された屋内で使用したことによって一酸化炭素中毒に至った。

ここに注意

ガソリンエンジンの排気には一酸化炭素など有害成分が含まれていますから室内及び換気の悪い場所では発電機を使用してはいけません。

『電動トレッドミル』の使用にご注意ください！

こんな事故が起きています

トレッドミルを使用中に、子供が駆動中の走行ベルト後方に腰を掛けた際、体勢をくずし、ベルトと後部フレームの間に片腕の指先から肘まで巻き込まれ、腕の皮膚に重度の擦過傷を負った。



これが原因

使用者が後方から近づいてきた子供の存在に気が付かずに当該機器の使用を続けていたところ、子供が駆動中のベルトに触れてしまった。

ここに注意

子供の手足がベルト駆動部の隙間に入って思わぬ巻き込み事故が発生する恐れがありますから、使用中に子供が近づかないよう、使用者は周囲の状況に注意を払ってください。

『電気ストーブ』の使用にご注意ください！

こんな事故が起きています

電気ストーブの上にバスタオルが落ちて、
バスタオルとストーブ本体及び周辺が燃
える火災が発生した。



これが原因

ストーブの上に洗濯物を吊して干すと、落下した場合に火災になる
恐れがあります。

ここに注意

- ・ ストーブの上や近くに洗濯物や衣類等を吊してはいけません。
- ・ ストーブの近くに燃えやすいものを置いてはいけません。

『小形キッチンユニット用電気こんろ』の 使用にご注意ください！

こんな事故が起っています

こんろのそばを通った時に体や荷物などがつまみに当たって意図せずスイッチが入り、こんろの上にあった可燃物に延焼。

こんなとき、こんな原因で火事になる



これが原因

- ① 電気こんろの上や周辺に可燃物を置いている。
- ② つまみ部分にカバーがなく露出しているため、意図せずスイッチが入ってしまう。

ここに注意

- ① 電気こんろの上や周辺には絶対に可燃物を置かない。
- ② つまみ部分にカバーのない電気こんろを使用されている方は、メーカー等が行う無償改修を受けてください。

〔問い合わせ先〕小形キッチンユニット用電気こんろ協議会(03-3556-5915)

安全にお使いいただくために

安全なスイッチ操作部に交換致します。

お問い合わせは、お客様のお使いになっているユニットメーカーまたは、下記まで。
つまみが飛び出ているA、Bのスイッチは、ご連絡ください。
対象の場合は「無償」にて交換いたします。



火のないところも火事になる
オーナー・管理人・入居者みなさんへのお願い
小形キッチンユニットのラックングヒーター(電気こんろ)を安全に使っていただくために


こんなとき、
こんな原因で
火事になる



『魚焼きグリル』のお手入れにご注意ください！

こんな事故が起きています

- ①ガスコンロに組み込まれたグリルで魚を焼いていたところ、グリル排気口から炎が上がった。
- ②電気グリルで魚を焼いた後、受け皿を引き出した状態で置いて食事をしていたところ、発火した。

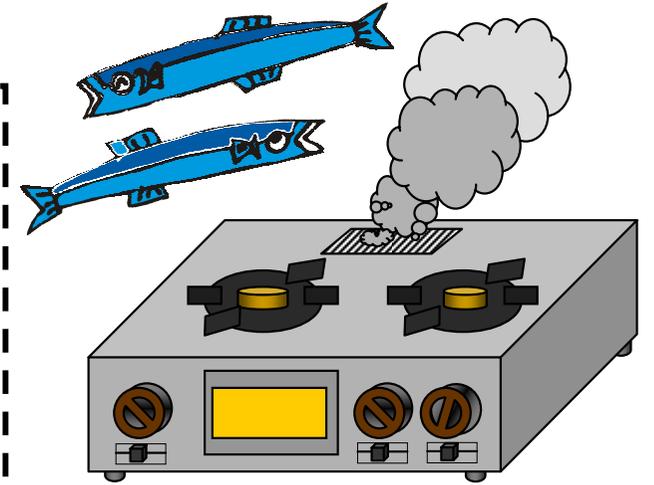

これが原因

- ①グリル内部に魚の脂が付着した状態で、使用を続けたためガスバーナーの熱により脂に引火した。
- ②グリル内部に魚の脂が付着した状態で、調理後すぐに受け皿を引き出したところ空気が供給され庫内でくすぶっていた炎が大きくなり発火した。


ここに注意

- ・グリル内には、魚の脂などの汚れが付着しないよう、日頃から清掃手入れをする。

『電気ポット』の残り湯を捨てる際にご注意ください！

こんな事故が起きています

電気ポットの残り湯の排水時に上蓋を外さ
ないで本体と蓋を持って残り湯を排水した
ときに、蓋が外れてお湯が太ももに掛かり
火傷した。

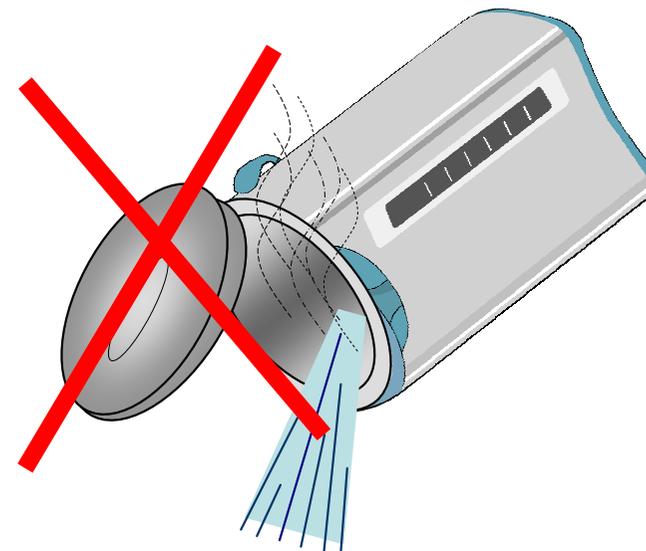

これが原因

上蓋が付いたまま湯を捨てるとう上蓋が外れることがあります。


ここに注意

- 残り湯を捨てる際は、必ず上蓋を外し、取扱説明書に指示されている方向にポット本体を持って残り湯を捨てるようにしましょう。

『圧力炊飯器』での調理にご注意ください！

こんな事故が起きています

豆が入ったおかゆを調理し、炊飯完了のお知らせ音を聞いてから蓋を開けたところ内容物（おかゆ）が飛び散って火傷した。

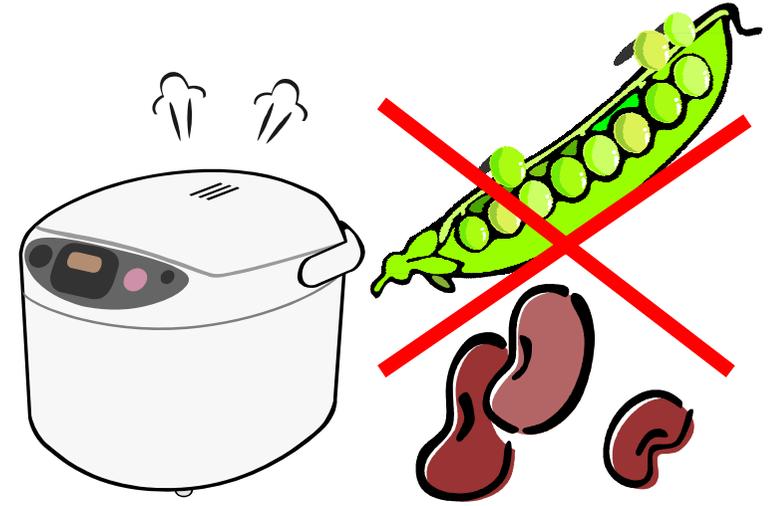

これが原因

豆の皮が調圧部（調圧弁、安全弁）の穴を塞いでしまったために、内部の圧力が高くなってしまい、その状態の時に蓋を開けたため内容物が飛び散った。


ここに注意

・圧力炊飯器では豆料理をしてはいけません。

『加湿器』の水タンクのお手入れにご注意ください！

こんな事故が起きています

超音波式加湿器の水タンクの中を購入後一度も清掃せずに使用を続けていたところ、レジオネラ肺炎に感染して死亡した。

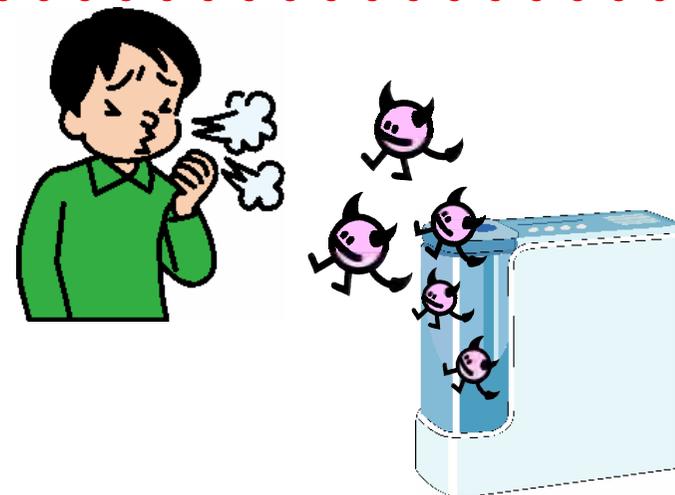

これが原因

超音波式など、水を加熱せずに霧を発生されるタイプの加湿器は、水タンク内にレジオネラ菌が増殖しやすいため、菌を含んだ霧を吸引するとレジオネラ肺炎などに感染することがあります。

ここに注意

- 使用期間中はタンクの内部を常に清潔にし、水は毎日取り替えましょう。
- 長期間使用しない場合は、タンク内の水を抜いて乾燥させておきましょう。