

令和4年11月18日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

○特記事項あり

電動アシスト自転車用バッテリー（「電動アシスト自転車」として公表）、バッテリー（リチウムイオン、電気掃除機用）、自転車に関する事故（リコール対象製品）について

（詳細は次頁以降参照。）

1. ガス機器・石油機器に関する事故
該当案件なし
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故 10 件
（うち電動アシスト自転車2件、
バッテリー（リチウムイオン、投光器用）1件、電子レンジ1件、
温水洗浄便座1件、扇風機1件、温水式浴室換気乾燥暖房機1件、
バッテリー（リチウムイオン、電気掃除機用）1件、照明器具1件、
自転車1件）
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故 4 件
（うち電気毛布（敷毛布）1件、
照明器具（ソーラー充電式、屋外用）1件、自転車1件、
花火（手持ち花火）1件）
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において、審議を予定している案件
該当案件なし

1. ～ 4. の詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません（管理番号：A202000557、A202100148、A202100406、A202200005、A202200008、A202200178、A202200233を除く。）。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

(1) ヤマハ発動機株式会社が販売した電動アシスト自転車用バッテリー（「電動アシスト自転車」として公表）について（管理番号：A202000557）

①事故事象について

ヤマハ発動機株式会社（法人番号：2080401016040）が販売した電動アシスト自転車のバッテリーを充電中、当該製品のバッテリーを焼損する火災が発生しました。

調査の結果、当該製品のバッテリーのリチウムイオン電池セルが内部短絡したため、異常発熱して出火したものと推定されますが、電極体の焼損が著しく、電池セルが内部短絡した原因の特定には至りませんでした。

②再発防止策について

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、バッテリー内部の劣化等により、バッテリー内部から発火する可能性があることから、事故の再発防止を図るため、2022年（令和4年）4月5日にプレスリリース、ウェブサイトへの情報掲載及び新聞社告を行い、対象製品について回収及び交換を実施しています。

③対象製品：製品名、バッテリー型番、販売期間、対象台数

製品名	バッテリー型番	販売期間	対象台数
YAMAHA 電動アシスト自転車用 リチウムイオンバッテリー（X0T 型） 12. 3Ah （販売：ヤマハ発動機株式会社）	X0T-00 X0T-20	2016 年 8 月 ～ 2022 年 3 月	230, 534
YAMAHA 電動アシスト自転車用 リチウムイオンバッテリー（X0U 型） 15. 4Ah （販売：ヤマハ発動機株式会社/豊田 TRIKE 株式会社）	X0U-00 X0U-20		14, 302
BRIDGESTONE 電動アシスト自転車用 リチウムイオンバッテリー（C301 型） 12. 3Ah （販売：ブリヂストンサイクル株式会社/ 株式会社あさひ「LOUIS GARNEAU ブランド」）	X0T-10 X0T-30		58, 952
BRIDGESTONE 電動アシスト自転車用 リチウムイオンバッテリー（C400 型） 15. 4Ah （販売：ブリヂストンサイクル株式会社）	X0U-30		1, 872
合 計			305, 660

2022 年（令和 4 年）4 月 5 日からリコール（回収・交換）を実施

回収率：34.0%（2022 年 10 月 31 日時点）

<リコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による 2016 年度以降の事故（原因調査中を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2022年度	15	火災	2018年度	0	—
2021年度	15	火災	2017年度	0	—
2020年度	4	火災	2016年度	0	—
2019年度	0	—			

<対象製品の外観及び確認方法>

バッテリー本体に貼り付けられているラベルに記載の『バッテリー型番』及び『製造ロット』の両方が一致した場合は、無償交換の対象製品となります。
※対象製造ロットに記載のないバッテリーは、無償交換の対象外です。

<バッテリー型番と製造ロット記載位置>



<無償交換対象製品のバッテリー型番>

販売者	バッテリー型番
ヤマハ発動機販売株式会社	XOT-00、XOT-20 XOU-00、XOU-20
ブリヂストンサイクル株式会社	XOT-10、XOT-30 XOU-30
豊田TRIKE株式会社	XOU-20
株式会社 あさひ (LOUIS GARNEAUブランド)	XOT-10、XOT-30

<無償交換対象製品の製造ロット>

BUK1	UH24	UK02	UL16	VB02	VC01	VD05	VF05	VG12	VI04	VJ07	VK28	YVC1
BUK2	UH26	UK04	UL17	VB03	VC02	VD08	VF06	VG13	VI05	VJ09	VK29	YVC3
BUL2	UI05	UK06	UL19	VB04	VC03	VD10	VF07	VG14	VI07	VJ12	VK30	YVD0
BVA0	UI06	UK07	UL20	VB07	VC04	VD11	VF08	VG17	VI08	VJ13	VL01	YVD1
BVB1	UI14	UK08	UL21	VB08	VC08	VD17	VF09	VG18	VI09	VJ14	VL05	YVD2
BVB2	UI16	UK10	UL22	VB09	VC09	VD18	VF10	VG21	VI11	VJ16	VL06	YVE0
BVC0	UI17	UK11	UL24	VB10	VC10	VD21	VF13	VG22	VI12	VJ17	VL07	YVE1
BVC1	UI19	UK14	UL26	VB11	VC11	VD24	VF14	VG24	VI13	VJ18	VL15	YVE2
BVC2	UI23	UK18	UL27	VB12	VC12	VD28	VF15	VG25	VI15	VJ20	VL18	YVF0
BVC3	UI24	UK19	UL28	VB13	VC13	VE02	VF17	VG27	VI16	VJ23	VL19	YVF2
BVF0	UI27	UK21	UL29	VB14	VC14	VE03	VF19	VH01	VI18	VJ24	VL21	YVG1
BVI0	UI30	UK22	VA03	VB15	VC15	VE10	VF20	VH07	VI19	VJ25	VL22	YVH1
BVJ0	UJ06	UK23	VA04	VB16	VC16	VE13	VF21	VH08	VI20	VJ26	VL28	YVI1
BVJ1	UJ07	UK24	VA05	VB17	VC17	VE15	VF22	VH10	VI21	VJ30	WB23	YVI3
UH09	UJ11	UK28	VA09	VB18	VC18	VE19	VF24	VH11	VI22	VJ31	WC05	YVJ0
UH11	UJ13	UK30	VA11	VB19	VC20	VE20	VF26	VH12	VI23	VK06	WC06	YVJ1
UH12	UJ14	UL01	VA12	VB20	VC21	VE22	VF27	VH15	VI25	VK07	WD04	YVJ2
UH13	UJ17	UL02	VA14	VB21	VC23	VE23	VG03	VH16	VI26	VK14	WF01	YVL2
UH15	UJ18	UL03	VA16	VB22	VC24	VE25	VG04	VH18	VI27	VK17	WL29	
UH16	UJ25	UL05	VA18	VB23	VC25	VE26	VG06	VH19	VI28	VK20	YUI1	
UH17	UJ26	UL06	VA20	VB24	VC28	VE27	VG07	VH20	VI29	VK22	YVA0	
UH19	UJ28	UL07	VA21	VB25	VC29	VE31	VG08	VH24	VI30	VK23	YVB1	
UH22	UJ31	UL08	VA22	VB26	VC30	VF01	VG10	VH28	VJ02	VK24	YVB2	
UH23	UK01	UL14	VA24	VB27	VD01	VF03	VG11	VH30	VJ05	VK27	YVC0	

④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちの方で、まだ事業者の行う回収及び交換を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

ヤマハ発動機株式会社及び豊田 TRIKE 株式会社のバッテリーをお持ちの方

ヤマハ発動機「PAS」バッテリー（X0T/X0U）無償交換 お客様コールセンター

電 話 番 号：0120(772)780

受 付 時 間：9時～17時（土・日・祝日・事業者指定休日を除く。）

ウェブサイト：<https://www.yamaha-motor.co.jp/recall/pas/2022-04-05/>

ブリヂストンサイクル株式会社及び株式会社あさひのバッテリーをお持ちの方

「電動アシスト自転車用バッテリー（C301/C400）」無償交換 お客様コールセンター

電 話 番 号：0120(220)566

受 付 時 間：9時～17時（土・日・祝日・事業者指定休日を除く。）

ウェブサイト：<https://www.bscycle.co.jp/info/2022/10537>

(2) ヤマハ発動機株式会社が販売した電動アシスト自転車用バッテリー（「電動アシスト自転車」として公表）について（管理番号：A202100406）

①事象について

ヤマハ発動機株式会社（法人番号：2080401016040）が販売した電動アシスト自転車のバッテリーを充電中、当該製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生しました。

調査の結果、当該製品は、バッテリー内部の湿気が、内蔵されたリチウムイオン電池セルのカシメ部から浸入し、劣化等により内部短絡が生じて異常発熱し、焼損したものと推定されますが、電池セルの焼損が著しく、異常発熱した原因の特定には至りませんでした。

②再発防止策について

同社は、対象製品（下記③）について、事故の再発防止を図るため、2021 年（令和 3 年）1 月 26 日にプレスリリース、ウェブサイトへの情報掲載及び新聞社告を行い、対象製品について回収及び交換を実施しています。

③対象製品：製品名、バッテリー型番、販売期間、対象台数

製品名	バッテリー型番	販売期間	対象台数
YAMAHA 電動アシスト自転車用 リチウムイオンバッテリー 8.9Ah (販売：ヤマハ発動機株式会社)	X83-00	2012 年 1 月～ 2021 年 1 月	136, 040
	X83-01		
	X83-02		
	X83-20		
	X83-21		
	X83-22		
BRIDGESTONE 電動アシスト自転車用 リチウムイオンバッテリー 8.9Ah (販売：ブリヂストンサイクル株式会社)	X83-10	2012 年 1 月～ 2021 年 1 月	97, 160
	X83-11		
	X83-12		
	X83-30		
	X83-31		
	X83-32		
Maruishi 電動アシスト自転車用 リチウムイオンバッテリー 8.9Ah (販売：株式会社丸石サイクル)	X83-40	2012 年 12 月～ 2019 年 2 月	2, 541
	X83-41		
	X83-50		
	X83-51		
	X83-60		
	X83-61		
	X83-**(※)		

※型番末尾 2 桁が 40～61 以外のものが少数あるため、コールセンターへお問い合わせください。

2021 年（令和 3 年）1 月 26 日からリコール（回収・交換）を実施

回収率：49.3%（2022 年 10 月 31 日時点）

<リコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による 2012 年度以降の事故（原因調査中を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2022年度	1	火災	2016年度	0	—
2021年度	1	火災	2015年度	0	—
2020年度	1	火災	2014年度	0	—
2019年度	0	—	2013年度	0	—
2018年度	2	火災	2012年度	0	—
2017年度	0	—			

<対象製品の外観及び確認方法>

・ヤマハ発動機株式会社



警告

- ・指定の車両以外に使用したり、専用充電器以外で充電したりしない。
- ・分解や改造をしない。
- ・火に近づけたり、水浸させたり、端子をショートさせたりしない。
- ・落下させたり、衝撃を与えたりした電池は使用しない。

発熱、破裂、発火の原因になります。

MADE IN JAPAN

バッテリー型番 **X83-22** **をご確認ください**

Typ. 8.9Ah

Li-ion 00

X83-00	X83-01	X83-02
X83-20	X83-21	X83-22

※上記型番以外のバッテリーは無償交換の対象外となります

・ブリヂストンサイクル株式会社



無償交換対象バッテリー型番					
X83-10	X83-11	X83-12	X83-30	X83-31	X83-32

※上記型番以外のバッテリーは無償交換の対象外となります。

・株式会社丸石サイクル

バッテリー型番
をご確認ください

X83-40

Li-ion 00

無償交換対象バッテリー型番			
X83-**	X83-40	X83-50	X83-60
	X83-41	X83-51	X83-61

※X83-** について 型番末尾桁が40～61以外のものが少数ございます コールセンターへお問い合わせください

※上記型番以外のバッテリーは無償交換の対象外となります

※バッテリーの製造元はヤマハ発動機株式会社となります

④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちの方で、まだ事業者の行う回収及び交換を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

ヤマハ発動機「PAS バッテリー」無償交換お客様コールセンター

電 話 番 号 : 0120(808)368

受 付 時 間 : 10 時～18 時（土・日・祝日・事業者指定休日を除く。）

ウェブサイト : <https://www.yamaha-motor.co.jp/recall/pas/2021-01-26/>

ブリヂストンサイクル「電動アシスト自転車用バッテリー」無償交換お客様コールセンター

電 話 番 号 : 0120(830)257

受 付 時 間 : 10 時～18 時（土・日・祝日・事業者指定休日を除く。）

ウェブサイト : <https://www.bscycle.co.jp/info/2021/8785>

丸石サイクル「電動アシスト自転車用バッテリー」無償交換お客様コールセンター

電 話 番 号 : 0120(855)072

受 付 時 間 : 10 時～18 時（土・日・祝日・事業者指定休日を除く。）

ウェブサイト : <https://www.maruishi-cycle.com/news/qc202101/>

(3) ロワ・ジャパン有限会社が輸入したバッテリー（リチウムイオン、電気掃除機用）について（管理番号：A202200623）

①事故事象について

ロワ・ジャパン有限会社（法人番号：9120102011791）が輸入したバッテリー（リチウムイオン、電気掃除機用）を焼損する火災が発生しました。当該事故の原因は、現在、調査中です。

②当該製品のリコール（回収・返金）について

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、当該製品の過充電又はリチウムイオン電池セルの不具合等により、発熱・発火するおそれがあることから、事故の再発防止を図るため、2021年（令和3年）10月1日にウェブサイトへの情報掲載、対象の顧客へのメール及び封書による通知を行い、対象製品について回収及び返金を実施しています。

なお、今般報告のあった当該製品（管理番号：A202200623）の事故の原因が上記のリコール事象によるものかどうかは現時点では不明です。

③対象製品：製品名、型番、対象ロット番号、販売期間、対象台数

製品名	型番	対象ロット番号	販売期間	対象台数
電気掃除機用互換 バッテリー	DC62-J	A010 A012 B101 B103 B104	2020年11月20日 ～ 2021年8月3日	5,286

2021年（令和3年）10月1日からリコール（回収・返金）を実施
回収率 76.1%（2022年11月16日時点）

<リコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による2020年度以降の事故（原因調査中を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2022年度	2	火災	2020年度	0	—
2021年度	4	火災			

※当該事故（管理番号：A202200623）は含まない。

＜対象製品の外観及び確認方法＞

表示部赤枠の事業者名・型番を御確認ください。



バッテリー本体



表示部

対象ロット番号はバッテリー側面に印字されています。



④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う回収及び返金を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

ロワ・ジャパン株式会社

メールアドレス：info@rowa.co.jp

※電話ではなくメールにてお問い合わせください。

ウェブサイト：<https://www.rowa.co.jp/pages/dc62-notify>


<掃除機運転による放電について>



①水を張ったバケツを準備※



②バッテリーを掃除機に装着

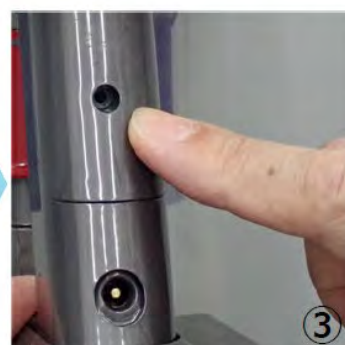

③ビス留めは行わない

※水を張ったバケツは念のために用意するものであり、電池切れまで放電した場合は、バッテリーをバケツの中の水につけないようにお願いします。



④手のひらをバッテリー底面指をバッテリー上面にあてがう



⑤バケツの上で、電池切れになるまで掃除機を運転

運転中、パイロットランプは「点灯」します。電池切れになると、パイロットランプが「点滅」状態になります。

※なお、パイロットランプが点滅状態になってもしばらく掃除機が稼働する場合があります。その場合は、掃除機が動かなくなるまで続けて下さい。

<放電後の対応について>

放電が終了しましたら、ロワ・ジャパン有限会社が回収対応しますので、同社からのメール案内に従ってください。

(経済産業省のウェブサイト)

2021年(令和3年)10月29日にご案内した有限会社すみとも商店、ロワ・ジャパン有限会社のコードレス掃除機用非純正のバッテリーパックについて掃除機運転による放電をお願いします

<https://www.meti.go.jp/press/2021/12/20211217005/20211217005.html>

(4) ピーブル株式会社が輸入した自転車について（管理番号：A202200628）

①事象事について

幼児がピーブル株式会社（法人番号：8010001055217）が輸入した自転車を使用
中、他の幼児（1歳）がチェーン付近に手を入れて手指を挟み、負傷しました。

当該事故の原因は、現在、調査中ですが、子供が後輪ギア付近に手を入れる
ことが出来る構造で、チェーンを触って怪我をしたものと考えられます。

②再発防止策について

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、事故の再発防止を図る
ため、2022年（令和4年）10月17日にウェブサイトへ情報掲載を行うとともに、
購入者アンケート返送者へのはがき郵送、インターネット検索サイトでのバナー
告知を行いました。対象製品について、保護パーツの無償配布を2022年（令和
4年）12月中旬頃から実施します。

③対象製品：商品名、JANコード、販売期間、対象台数

商品名	J A Nコード	販売期間	対象台数
①YGA307/YG-307 いきなり自転車 12 インチ スカーレット	4977489024161	2018 年 10 月 ～ 2022 年 8 月	1, 181
②YGA308/YG-308 いきなり自転車 14 インチ ブルーミングターコイズ	4977489024178		2, 251
③YGA309/YG-309 いきなり自転車 14 インチ ブルーミングラズベリー	4977489024185		2, 679
④YGA310/YG-310 いきなり自転車 14 インチ プレミアムホワイト	4977489024192		10, 387
合 計			16, 498

2022 年（令和 4 年）10 月 17 日からリコール（保護パーツの無償配布）を実施
※保護パーツは、2022 年（令和 4 年）12 月中旬頃から順次発送。

＜リコール対象製品での事故件数＞

対象製品におけるリコール対象の内容による 2018 年度以降の事故（原因調査
中を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第 35
条第 1 項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2022 年度	3	重傷	2019 年度	0	—
2021 年度	0	—	2018 年度	0	—
2020 年度	0	—			

※当該事故（管理番号：A202200628）は含まない。

<対象製品の外観及び確認方法>




12 インチ スカーレット 14 インチ ブルーミングターコイズ/ブルーミングラズベリー 14 インチプレミアムホワイト

品番	品名	ロット番号の頭文字
YGA307/YG-307	いきなり自転車 12 インチ スカーレット	AH
YGA308/YG-308	いきなり自転車 14 インチ ブルーミングターコイズ	CBB、AM
YGA309/YG-309	いきなり自転車 14 インチ ブルーミングラズベリー	CBC、AN
YGA310/YG-310	いきなり自転車 14 インチ プレミアムホワイト	CBD、AO

対象商品のロット番号は、下記どちらかで御確認ください。銀色のシールに印字されている番号の頭文字（アルファベット）で該当車種かどうか確認いただけます。

- ①取扱説明書「お客様カード」ページ（写真1）
- ②自転車本体押手棒付近（写真2）

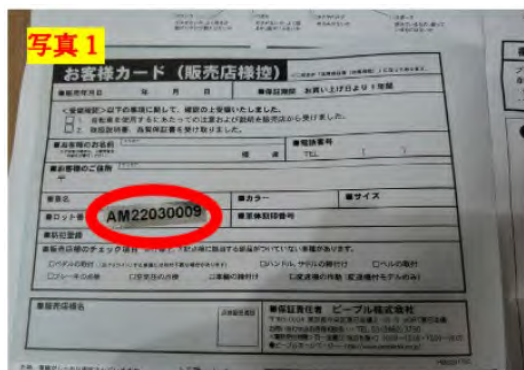

お問い合わせいただいた方に、2022 年 12 月中旬頃から順次発送。

自転車車体に保護パーツを取り付け後のイメージは下記通りとなります。



プラスドライバー 1 本で 5 分ほどで簡単に車体に取り付けていただけます。

④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちの方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

ピープル株式会社 お客様相談係

電 話 番 号 : 0120(855)915

受 付 時 間 : 10 時～12 時、13 時～17 時 (土・日・祝日を除く。)

ウェブサイト :

https://www.people-kk.co.jp/contact/jitensya-buhinteikyo_124.html

【本発表資料の問合せ先】

消費者庁消費者安全課 (製品事故情報担当)

担 当 : 石田、鈴木、笹島

電 話 : 03(3507)9204 (直通)

F A X : 03(3507)9290

経済産業省産業保安グループ製品安全課製品事故対策室

担 当 : 宮本、佐々木

電 話 : 03(3501)1707 (直通)

F A X : 03(3501)2805

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)
該当案件なし

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202000557	令和2年10月24日	令和2年11月4日	電動アシスト自転車	PA20CX	ヤマハ発動機株式会社	火災	当該製品のバッテリーを充電中、当該製品のバッテリーを焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品のバッテリーのリチウムイオン電池セルが内部短絡したため、異常発熱して出火したものと推定されるが、電極体の焼損が著しく、電池セルが内部短絡した原因の特定には至らなかった。	沖縄県	令和2年11月6日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの 令和4年4月5日からリコールを実施(特記事項を参照) 回収率: 34.0%
A202100148	令和3年5月18日	令和3年5月27日	バッテリー(リチウムイオン、投光器用)	LB36V	日動工業株式会社(輸入事業者)	火災	事業所で火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。調査の結果、当該製品は、内蔵のリチウムイオン電池セルが内部短絡し、異常発熱して出火したものと推定されるが、電池セル及び制御基板の詳細な確認ができなかったことから、内部短絡した原因の特定には至らなかった。	島根県	令和3年6月1日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202100406	令和3年7月25日	令和3年9月1日	電動アシスト自転車	PM26RL	ヤマハ発動機株式会社	火災	当該製品のバッテリーを充電中、当該製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、バッテリー内部の湿気が、内蔵されたリチウムイオン電池セルのカシメ部から浸入し、劣化等により内部短絡が生じて異常発熱し、焼損したものと推定されるが、電池セルの焼損が著しく、異常発熱した原因の特定には至らなかった。	兵庫県	令和3年9月3日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの 令和3年1月26日からリコールを実施(特記事項を参照) 回収率: 49.3%
A202200005	令和4年3月18日	令和4年4月1日	電子レンジ	AX-HC3-S	シャープ株式会社(輸入事業者)	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、長期使用(15年)により、インバーター基板の高圧トランスの二次側巻線の絶縁性能が低下し、レイヤショートが生じて異常発熱し、焼損に至ったものと推定される。	神奈川県	令和4年4月5日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202200008	令和4年3月8日	令和4年4月5日	温水洗浄便座	TCF9031HG	東陶機器株式会社 (現 TOTO株式会社)	火災	異臭がしたため確認すると、当該製品を汚損する火災が発生していた。 調査の結果、当該製品は、制御基板上の便器ヒーター用トリアックが異常発熱し、銅箔パターンに沿って延焼したものと推定されるが、トリアックの焼損が著しく、異常発熱した原因の特定には至らなかった。	岩手県	令和4年4月8日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202200178	令和4年6月2日	令和4年6月10日	扇風機	YSM-370	株式会社山善 (輸入事業者)	火災 軽傷1名	異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しており、1名が軽傷を負った。 調査の結果、当該製品は、制御基板から出火したものと推定されるが、基板の焼損が著しく、事故原因の特定には至らなかった。	石川県	令和4年6月14日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202200233	令和4年6月20日	令和4年6月29日	温水式浴室換気乾燥暖房機	RBH-C261K1SN (東邦ガス株式会社ブランド: 型式HBD-2605KCSK-J1)	リンナイ株式会社(東邦ガス株式会社ブランド)	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。 調査の結果、当該製品は、循環用ファンモーターの配線接続部に密着不良があったため、すき間から水分が浸入し、ファンモーター基板の配線接続部で異常発熱したため、出火に至ったものと推定される。	愛知県	令和4年7月1日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202200623	令和4年11月8日	令和4年11月14日	バッテリー(リチウムイオン、電気掃除機用)	DC62-J	ロワ・ジャパン有限会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	福島県	令和3年10月1日からリコールを実施(特記事項を参照) 回収率: 76.1%
A202200626	令和4年7月5日	令和4年11月15日	照明器具	TXG-8803B	瀧住電機工業株式会社	火災	異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	東京都	令和4年11月4日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年7月11日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対して厳重注意
A202200628	令和4年2月27日	令和4年11月16日	自転車	YGA310	ピープル株式会社 (輸入事業者)	重傷1名	幼児が当該製品を使用中、他の幼児(1歳)がチェーン付近に手を入れて手指を挟み、負傷した。 事故の原因は、現在、調査中であるが、子供が後輪ギア付近に手を入れることが出来る構造で、チェーンを触って怪我をしたものと考えられる。	大阪府	事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年11月9日 令和4年10月17日からリコールを実施(特記事項を参照)

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202200624	令和4年10月25日	令和4年11月15日	電気毛布(敷毛布)	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	福島県	令和4年11月17日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A202200625	令和4年10月31日	令和4年11月15日	照明器具(ソーラー充電式、屋外用)	火災	倉庫で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	岩手県	
A202200627	令和4年10月21日	令和4年11月16日	自転車	重傷1名	当該製品で走行中、ハンドルを切ったところ、後ブレーキが掛かり、転倒し、左手指を負傷した。事故発生時の状況を含めて、現在、原因を調査中。	東京都	
A202200629	令和4年8月11日	令和4年11月16日	花火(手持ち花火)	重傷1名	当該製品に点火後、当該製品が破裂し、幼児(2歳)が右足首に火傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	不明	令和4年11月10日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年11月7日

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において審議を予定している案件

該当案件なし

バッテリー（リチウムイオン、投光器用）（管理番号:A202100148）



電子レンジ（管理番号:A202200005）



温水洗浄便座（管理番号:A202200008）



扇風機（管理番号:A202200178）



温水式浴室換気乾燥暖房機（管理番号:A202200233）



照明器具（管理番号:A202200626）

